


Belangrijk! Voor eerste keer gebruikname.

- Bij de eerste keer in gebruik name (zorg dat alle kabels zijn aangesloten i.v.m. schade aan de besturingskast).
- Resetten van de elektrische code.
- Houd de reset knop op de besturingskast ingedrukt totdat U twee geluidsignalen hoort. Na het tweede geluidssignaal laat U de reset knop los.
- Binnen 20 seconden duwt U op het kleine vlam knopje van de handzender om de code te resetten, deze knop ingedrukt houden totdat U een lang geluidssignaal hoort.

Uw systeem is nu op mekaar afgestemd.

Als de spanning van de besturingskast af is geweest (of de batterijen leeg zijn) hoeft U niet opnieuw te resetten.

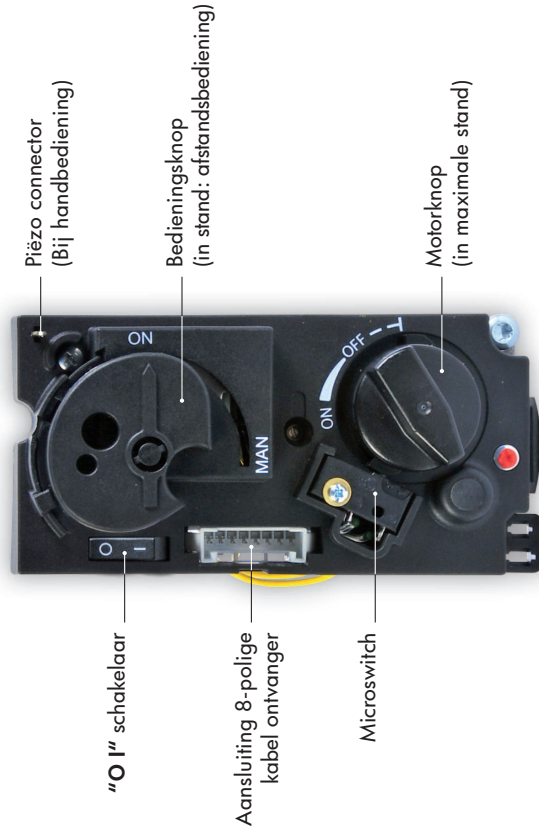

Aansteken van het vuur:

- Open de gasafsluikraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
- Druk de "O I'' schakelaar, op het gasregelblok, in de "I'' positie.
- Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de ON positie.
- Druk op de handzender de toetsen ★-OFF en ▲ gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. Daarna zullen korte geluidssignaalflitsjes (0,2 sec. toon, 1Hz.) volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

Afstandsbediening

Instellen van de vlamhoogte / Doven van het vuur:

- Na ontsteking van de brander gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.
- Druk op toets ▼ om het vlambeeld te verlagen en om de de brander uit te schakelen (Doven van het vuur: "STAND BY"). (Kort op toets ▼ drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk.)
- Druk op toets ▲ om het vlambeeld te verhogen. (Kort op toets ▲ drukken verhoogt het vlambeeld geleidelijk.)



Uitschakelen van het toestel:

- Druk op toets ▼ om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen ("STAND BY").
- Druk daarna op toets ★-OFF om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te schakelen.
- Druk de "O I" schakelaar, op het gasregelblok, in de "O" positie. Hiermee bespaart u op de batterijen.
- Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de gasafsluiterkraan in de toevoerleiding dicht te draaien.



Belangrijk:

Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 MINUTEN wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.

Storing:

- Als blijkt dat de signalen van de handzender niet goed bij de ontvanger aankomen, kan dit veroorzaakt worden door:
 1. Lege batterijen: batterijen vervangen.
 2. Een elektronisch probleem: op lossen door opnieuw te resetten zie pag. 10 (eerste keer ingebruikname).
- Indien het toestel zich regelmatig uitschakelt dient u contact met uw installateur op te nemen.

Mogelijke foutmeldingen:

- Lange geluidssignalen (0,8 sec. toon, 0,2 sec. rust) tijdens de ontsteking: Batterijen van de ontvanger zijn bijna leeg. (Nadat dit signaal optreedt kan men nog ongeveer 10x het toestel inschakelen.)

- 5 seconden continu geluidssignaal: Foutmelding. Bijvoorbeeld; een van de kabels is niet verbonden, de "O I" schakelaar staat niet in de "I" positie.
- 5x kort geluidssignaal (0,2 sec. toon, 0,2 sec. rust): Ontsteking van waakvlam en hoofdbrander is niet gelukt. Mogelijke oorzaak: lucht in de waakvlamleiding.



Belangrijk:


Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 MINUTEN te wachten voordat men de bovenstaande handelingen herhaalt.

Batterij vervangen:

- De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen.
 - Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:
 1. Handzender: Het led lampje minder sterk oplicht.
 2. Ontvanger: 3 korte signalen als de motor ronddraait.
 - 1. Handzender: * Open het klepje aan de achterzijde.
 - * Haal voorzichtig de 9V-blokbatteerij eruit en maak deze los van de contacthouder. Trek niet aan de draden!
 - * Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.
 - 2. Ontvanger: * Trek voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder achter het (witte) paneeldeurtje.
 - * Schuif het klepje open.
 - * Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
 - * Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder. De aandrukveer altijd tegen de minpool (-) van de batterij.
- * Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.



- Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.
- Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

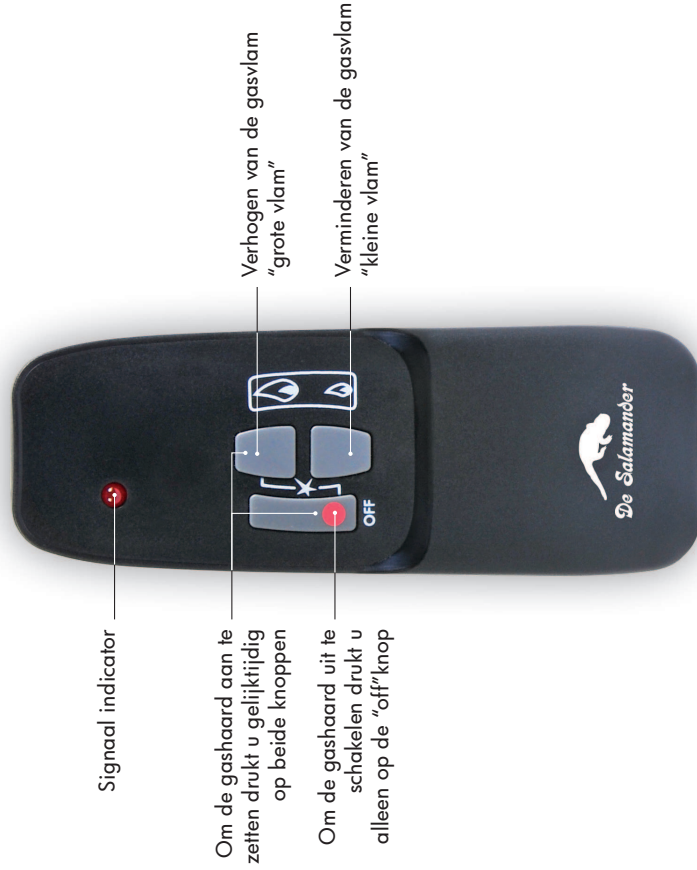

Signaal indicator

Om de gashaard aan te zetten drukt u gelijktijdig op beide knoppen


Verhogen van de gasvlam
"grote vlam"

Om de gashaard uit te schakelen drukt u alleen op de "off"-knop

Verminderen van de gasvlam
"kleine vlam"

Handbediening

In geval van nood is het mogelijk om het toestel met de hand te bedienen. Hiervoor moet eerst de ontsteek(piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzoconnector op het gasregelblok worden geschoven.

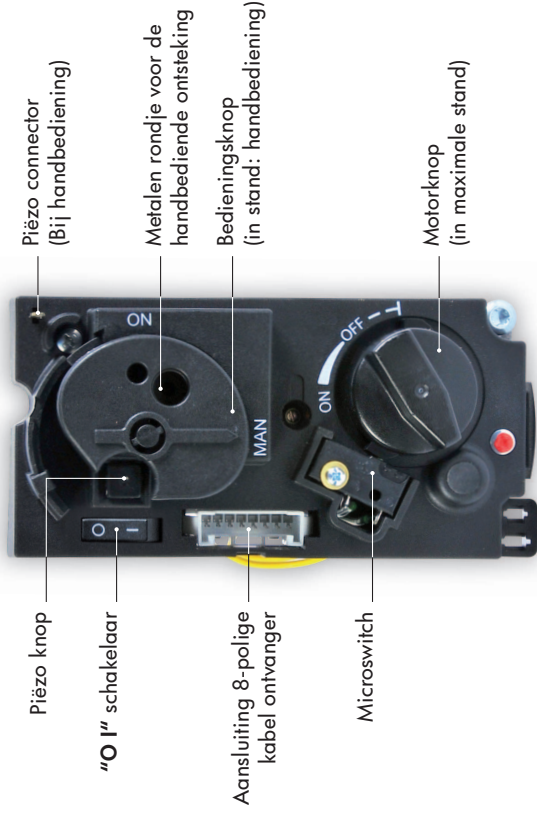

Handbediening - Bedieningsknop in Manuele positie

Aansteken van het vuur:

- Open de gasafsluiterkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
- Druk de "O I" schakelaar, op het gasregelblok, in de "I" positie.
- Draai de motorknop, op het gasregelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een "klik"-geluid.
- Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de **MAN** positie. Een metalen rondje, in de bedieningsknop, wordt zichtbaar.
- Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.
- Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante) piëzoknop (langs de "O I" schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken. Door het glasraam kan men zien of de waakvlam brandt.
- Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.

