

Gebruikershandleiding

Afstandsbediening

Zowel het ontsteken, het regelen van de vlamhoogte als het uitschakelen gebeurt met behulp van de afstandsbediening, die de ontvanger aanstuurt.

De afstandsbediening wordt gevoed met batterijen. Voor de afstandsbediening is een 9 VOLT batterij nodig. De levensduur van de batterij is bij normaal gebruik ongeveer een jaar. Vervang de batterij jaarlijks ter voorkoming van storingen. De meest voorkomende klacht voor het niet functioneren van de gashaard wordt veroorzaakt door problemen met de batterijen. Gebruik uitsluitend merk batterijen met een lange levensduur.

- Afstandsbediening: 9 VOLT batterij
- Besturingskast: Optie: 4 AA batterijen van 1,5 VOLT

Standaard wordt een adapter van 6 VOLT geleverd. (230 V → 6 V).


Eerste keer ingebruikname

- Open de gaskraan die tussen de gasleiding naar het systeem is gemonteerd.
- Druk de "O I" schakelaar, op het gasregelblok, in de "I" positie.
- Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de "ON" positie.
- Zorg dat alle kabels zijn aangesloten i.v.m. schade aan de besturingskast.
- Resetten van de elektrische code.
- Houd de reset knop op de ontvanger ingedrukt totdat u twee geluidssignalen hoort. Na het tweede geluidssignaal laat u de reset knop los.
- Binnen 20 seconden duwt u op het kleine vlam knopje van de handzender om de code te resetten, deze knop ingedrukt houden totdat u een lang geluidssignaal hoort.



Uw systeem is nu op elkaar afgestemd.

Als de spanning van de ontvanger af is geweest (of de batterijen leeg zijn) hoeft u niet opnieuw te resetten.

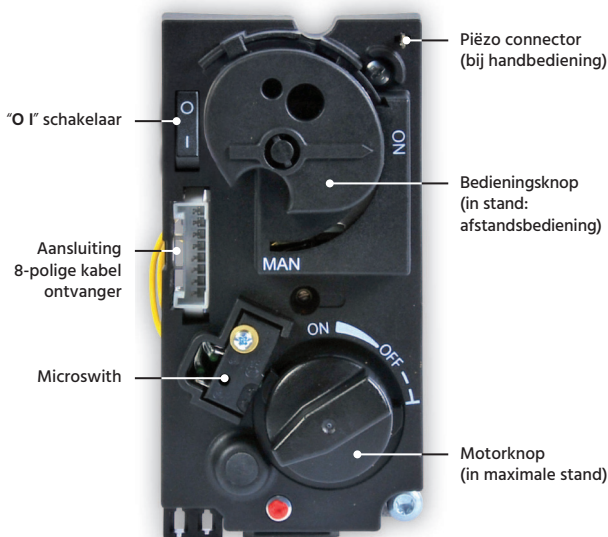

Het opstarten

- Druk op de handzender de toetsen ● **-OFF** en ▲ gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. Daarna zullen korte geluidssignaaltes (0,2 sec. toon, 1HZ.) volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

Instellen van de vlamhoogte / doven van het vuur

- Na ontsteking van de brander gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.
- Druk op toets ▼ om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen (Doven van het vuur: "STAND BY"). (Kort op toets ▼ drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk).
- Druk op toets ▲ om het vlambeeld te verhogen. (Kort op toets ▲ drukken verhoogt het vlambeeld geleidelijk).

Het uitschakelen

- Druk op toets ▼ om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen, (waakvlam blijft branden).
- Druk op toets ● **-OFF** om het gehele systeem, inclusief de waakvlam, uit te schakelen.

Belangrijk:

Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 MINUTEN wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.

Storing


- Als blijkt dat de signalen van de handzender niet goed bij de ontvanger aankomen, kan dit veroorzaakt worden door:
 - Lege batterijen: batterijen vervangen.
 - Een elektronisch probleem: op lossen door opnieuw te resetten zie (eerste keer in gebruikname).
- Indien het systeem zich regelmatig uitschakelt dient u contact met uw installateur op te nemen.

Mogelijke foutmeldingen

- Lange geluidssignalen (0,8 sec. toon, 0,2 sec. rust) tijdens de ontsteking: Batterijen van de ontvanger zijn bijna leeg. (Nadat dit signaal optreedt kan men nog ongeveer 10x inschakelen).
- 5 seconden continu geluidssignaal: Foutmelding. Bijvoorbeeld; een van de kabels is niet verbonden, de "O I" schakelaar staat niet in de "I" positie of op manual.
- 5x kort geluidssignaal (0,2 sec. toon, 0,2 sec. rust): Ontsteking van waakvlam en hoofdbrander is niet gelukt. Mogelijke oorzaak: lucht in de waakvlamleiding.


Batterij vervangen

- De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen.
- Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:
 1. **Handzender:** Het led lampje minder sterk oplicht.
- * Open het klepje aan de achterzijde.
- * Haal voorzichtig de 9V-blokbatterij eruit en maak deze los van de contacthouder. Trek niet aan de draden!
- * Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.
- 2. **Ontvanger:** 3 korte signalen als de motor ronddraait.
- * Trek voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder achter het (witte) paneeldeurtje.
- * Schuif het klepje open.
- * Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
- * Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder. De aandrukveer altijd tegen de minpool (-) van de batterij.
- * Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.
- Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de electronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.
- Vervang de batterijen alleen wanneer het systeem volledig is uitgeschakeld.

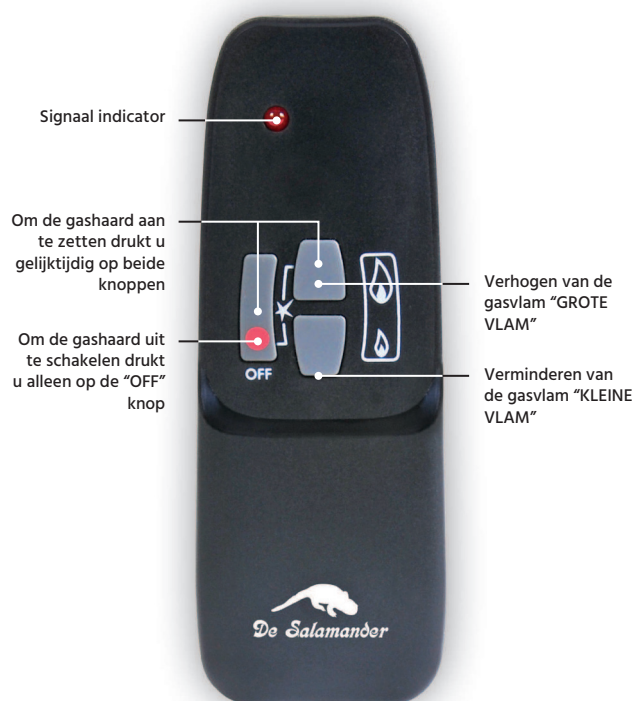

Handbediening

In geval van nood is het mogelijk om het systeem met de hand te bedienen. Hiervoor moet eerst de ontsteek(piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzoconnector op het gasregelblok worden geschoven.

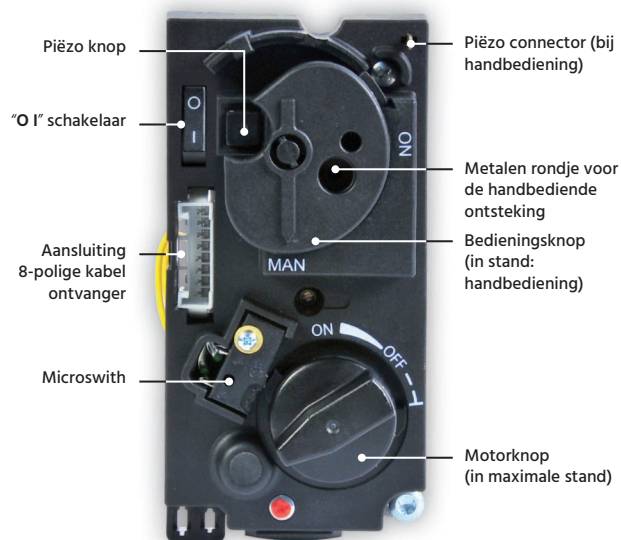

Handbediening Bedieningsknop in Manuele positie

Aansteken van het vuur:

1. Open de gaskraan die tussen de gasleiding naar het systeem is gemonteerd.
2. Verwijder ontstekingskabel van ontvanger en steek deze op de piëzo connector op het gasregelblok.
3. Druk de "O I" schakelaar, op het gasregelblok, in de "I" positie.
4. Draai de motorknop, op het gasregelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een "klik"-geluid.
5. Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de **MAN** positie. Een metalen rondje, in de bedieningsknop, wordt zichtbaar.
6. Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.
7. Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante) piëzoknop (langs de "O I" schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken.
8. Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.
9. Daarna kunt u de motorknop naar de hoogstand draaien.

De Salamander Openhaarden B.V.

De Dieze 42

5684 PT Best

Telefoon. 0499 - 372600

Fax. 0499 - 397527

Info@desalamander.com

www.desalamander.com

