

Big Fire Gasblokken

- Big-fire 400**
- Big-fire 570**
- Big-fire 730**
- Big-fire 750**
- Big-fire 1025**
- Big-fire 1125**
- Big-fire 570 Propaan**
- Big-fire 750 Propaan**
- Big-fire 1125 Propaan**

Big Fire B.V. is een dochteronderneming van

De Salamander openhaarden B.V.



Technische gegevens:

Fabrikant: Big-fire B.V.
De Dieze 42
5684 PT Best

CE gekeurde modellen: 400 ; 570 ; 730 ; 750 ; 1025 ; 1125.
570 P ; 750 P ; 1125 P (Propaan / Butaan).

Toestel geschikt voor: Zie bijgeleverde tabel

Aardgas (G20 / G25)	Propaan (G30 / G31)
G20-20mbar	G30-30mbar
G25-25mbar	G31-37mbar

Nominale belasting (onderwaarde) voor standaard gasblokken (G20 & G25):

Type	Max. belasting (G20) Onderwaarde (OW)	Sproeier	Max. belasting (G25) Onderwaarde (OW)	Sproeier
400	8,5 kW	2,20mm	8,0 kW	2,20mm
570	8,5 kW	2,20mm	8,0 kW	2,20mm
730	8,5 kW	2,80mm	12,5 kW	2,80mm
750	8,5 kW	2,80mm	12,5 kW	2,80mm
1025	8,5 kW	2,80mm	12,5 kW	2,80mm
1125	12,5 kW	3,20mm	12,5 kW	3,20mm

Nominale belasting (onderwaarde) voor Propaan gasblokken (G30 & G31):

Type	Max. belasting (G30) Onderwaarde (OW)	Sproeier	Max. belasting (G31) Onderwaarde (OW)	Sproeier
570 P	6,9 kW	1,3mm	6,3 kW	1,3mm
750 P	9,3 kW	1,5mm	9,0 kW	1,5mm
1125 P	11,7 kW	1,6mm	10,8 kW	1,6mm

Minimale schouwafmeting:

Type	Minimale maat schouw
400	550 x 350mm
570	650 x 350mm
730	750 x 350mm
750	750 x 350mm
1025	750 x 350mm
1125	850 x 350mm

Inbouwvoorschrift Big-fire gasblokken:

De installatie dient te geschieden door een ERKENDE INSTALLATEUR volgens de landelijke normen!

Hieronder wordt de installatie beschreven aan de hand van de bijgeleverde tekening:

- Plaats de regelunit tussen de muurkraan en de brander.
- Sluit de gasaanvoer (muurkraan) aan op de regelunit (3).
- Sluit de brander aan op de regelunit met behulp van de bijgeleverde koperen leiding (2) en monteer het knietje met sproeier in de brander met behulp van Loctite 570 of teflon tape. De brander moet zo worden geplaatst dat het hart van de brander niet meer dan 10 cm uit het midden van het rookkanaal geplaatst is. De regelunit mag niet in de straling van de vlammen geplaatst worden.
- Sluit het thermokoppel (5) aan op de regelunit.
- De aluminium voedingsleiding van de waakvlambrander wordt op de regelunit aangesloten (4). De andere kant wordt aangesloten op de waakvlambrander.
- Verdeel de inhoud van het bijgeleverde zakje gloeimateriaal gelijkmatig over de brander en plaats de sfeerblokken volgens bijgeleverd voorbeeld (de blokken mogen niet vlak op de brander liggen).
- Bevestig de regelunit stevig aan de vuurkorf of aan de muur, zodat de gasleiding bij bediening niet belast wordt.

Het aansteken van de brander handbediend:

- Zet de brander van de regelunit (1) op stand *.
- Houd de knop van de regelunit (1) ingedrukt en klik een aantal malen met de piëzoknop links op de regelunit. Als de waakvlam aanspringt, de knop op de regelunit (1) nog 30 seconden ingedrukt houden.
- Laat de knop los. Indien de waakvlam niet blijft branden dient u de voorgaande stappen te herhalen.
- Knop linksom draaien om de brander te ontsteken en de gewenste vlamhoogte in te stellen.
- Na het doven van de waakvlam ten minste vijf minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.

Het uitzetten van de brander handbediend:

- De knop van de regelunit (1) geheel rechtsom draaien.

Waarschuwing:

- De Big-fire gasblokken zijn uitsluitend geschikt voor plaatsing in een goed werkende openhaard. Het rookkanaal moet ieder jaar tenminste éénmaal geveegd worden.
- De bediening van het apparaat dient alleen te geschieden door personen ouder dan 16 jaar.
- Het toestel uitsluitend in een brandwerende vuurplaats plaatsen.
- Vraag een erkende installateur wat de diameter van het rookkanaal dient te zijn voor **uw** gasblok!!
- Het rookkanaal mag **NOOIT** kleiner zijn dan Ø 180mm.
- Het toestel is niet geschikt voor ruimteverwarming.
- Houd licht ontvlambare artikelen uit de buurt van de brander (nylon kleding e.d).
- Kleppen die de afvoer geheel of gedeeltelijk af kunnen sluiten dienen verwijderd te worden.
- Stofzuigers niet gebruiken in de buurt van de brander i.v.m het opzuigen van gloeimateriaal.
- **Dit gasblok dient te worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte.**

Opstelling van de diverse gasblokken met hun stammen:



Big-Fire 400



Big-fire 570



Big-fire 730



Big-fire 750



Big-fire 1025



Big-fire 1125



Big-fire 570 PROPAN




Big-fire 750 PROPAN




Big-fire 1125 PROPAN

Beschrijving Big Fire gasblok (Aardgas)

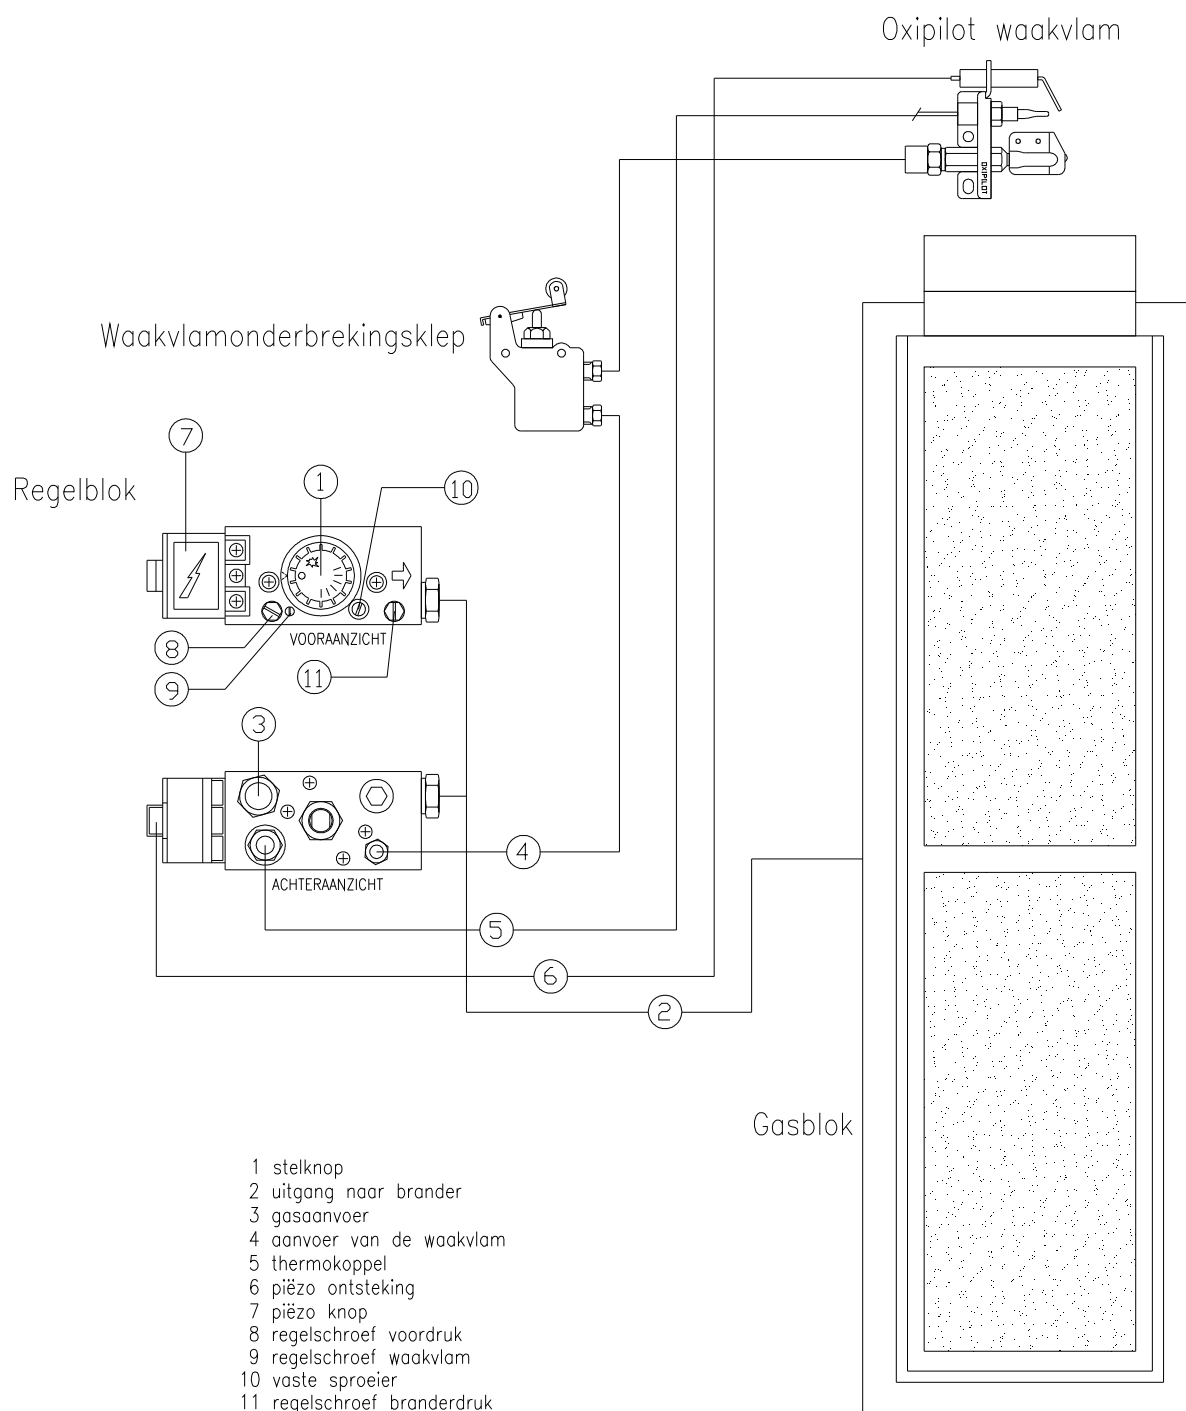

Beschrijving Big Fire gasblok (Propanaan)

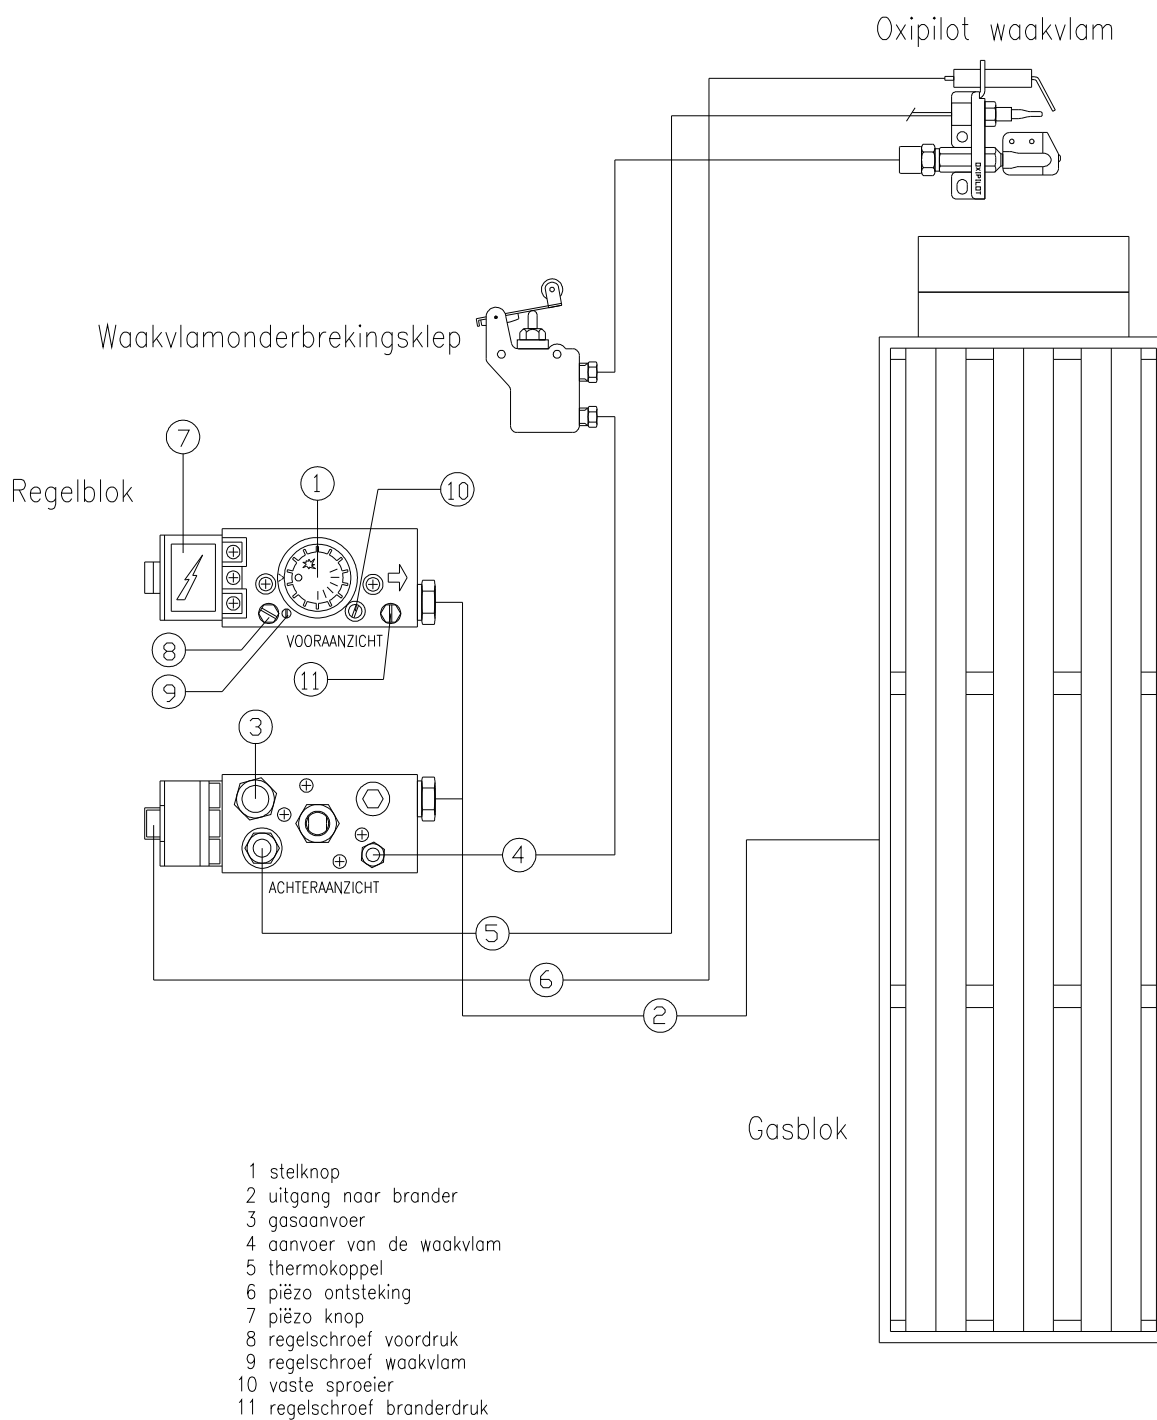

Garantie bepalingen:

De Salamander Openhaarden B.V. garandeert dat het toestel waarop het garantiebewijs betrekking heeft met de uiterste zorg en van deugdelijk materiaal is vervaardigd.

Garantievoorwaarden:

1. De garantietermijn voor gastoestellen bedraagt 1 jaar. Voor overige producten bedraagt de garantie 5 jaar ná de koopdatum (voor uitzonderingen, zie onderaan deze bepalingen). De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en de aankoopnota.
2. Mocht zich binnen de garantietermijn een storing voordoen die het gevolg is van een materiaal en / of fabricagefout, dan stuurt De Salamander Openhaarden B.V. het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd, gratis naar de installateur, zonder vergoeding voor het demonteren en monteren onzerzijds. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening.
3. Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de installateur deze niet kan verhelpen, dan is De Salamander Openhaarden B.V., uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hiervoor zorg te dragen.
4. Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter beoordeling en / of reparatie moet(en) worden opgestuurd, dient dit, nadat er van tevoren overleg is geweest, te gebeuren met bijvoeging van het ingevulde garantiebewijs + (kopie) van de aankoopnota met koopdatum.
5. Bij serviceverlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota / kassabon met daarop de koopdatum te worden getoond. Indien de garantietermijn verstreken is, worden bij serviceverlening aan huis loon-, materiaal-, en voorrijkosten berekend.
6. Het toestel dient te worden geplaatst en aangesloten door een erkend installateur. De installatie dient te geschieden volgens de landelijk geldende voorschriften en de geleverde handleiding. De installateur dient zich van tevoren te overtuigen van een goede werking van het rookgasafvoerkanaal.

Deze garantie vervalt indien:

- niet of slechts ten dele aan het bovenstaande is voldaan.
- er wijzigingen aan het toestel zijn aangebracht zonder ons daarover te informeren.
- het toestel van eigenaar is veranderd.
- het garantiebewijs + originele koopbon niet getoond kan worden, of indien enig gegeven op het garantiebewijs of aankoopbon is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- In afwijking van het gestelde onder punt 1 geldt voor onderstaande onderdelen een afwijkende garantietermijn:
 - Onderdelen vervaardigd van glas: geen garantie.
 - Stookroosters en mechanisch bewegende delen in houtstook openhaarden; 1 jaar.
 - De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes vallen eveneens buiten de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Uw Salamander dealer:

De Salamander openhaarden B.V.



De Dieze 42

5684 PT Best

Tel: 0499-372600

Fax: 0499-397527

Web: www.desalamander.com

E-mail: info@desalamander.com