

Trekkende kap

Dakdoorvoer middels dakplaat en stormkraag/rozet

Afdekplaat

Paspipj tussen pijp (indien nodig)

Versleping middels bochten 15, 30 of 45 graden

Omkokering 12 mm Promatect
minimaal 50mm van pijp

Omkokering Bestaande uit:

- Gasbeton, gipsblokken
- Betonwanden, metselwerk

Altijd bouwen onder laatste geldende
bouwbesluit.

Diameter rookkanaal dient te worden
berekend door
erkend installateur.


Rookkanaal mag maximaal 2 verslepingen
hebben. (GEEN 90 GR BOCHT)

Elke verdieping een verdiepingsondersteuning

Haardaanstluiting middels Dubbelwandig
Roestvaststaal kanaal of flexibele buis
Enkel CE - Gekeurd

Minimaal 50 mm isoleren met
Vermiculite gemengd met cement

Voorbeeld
Bouwschema openhaard en rookkanaal

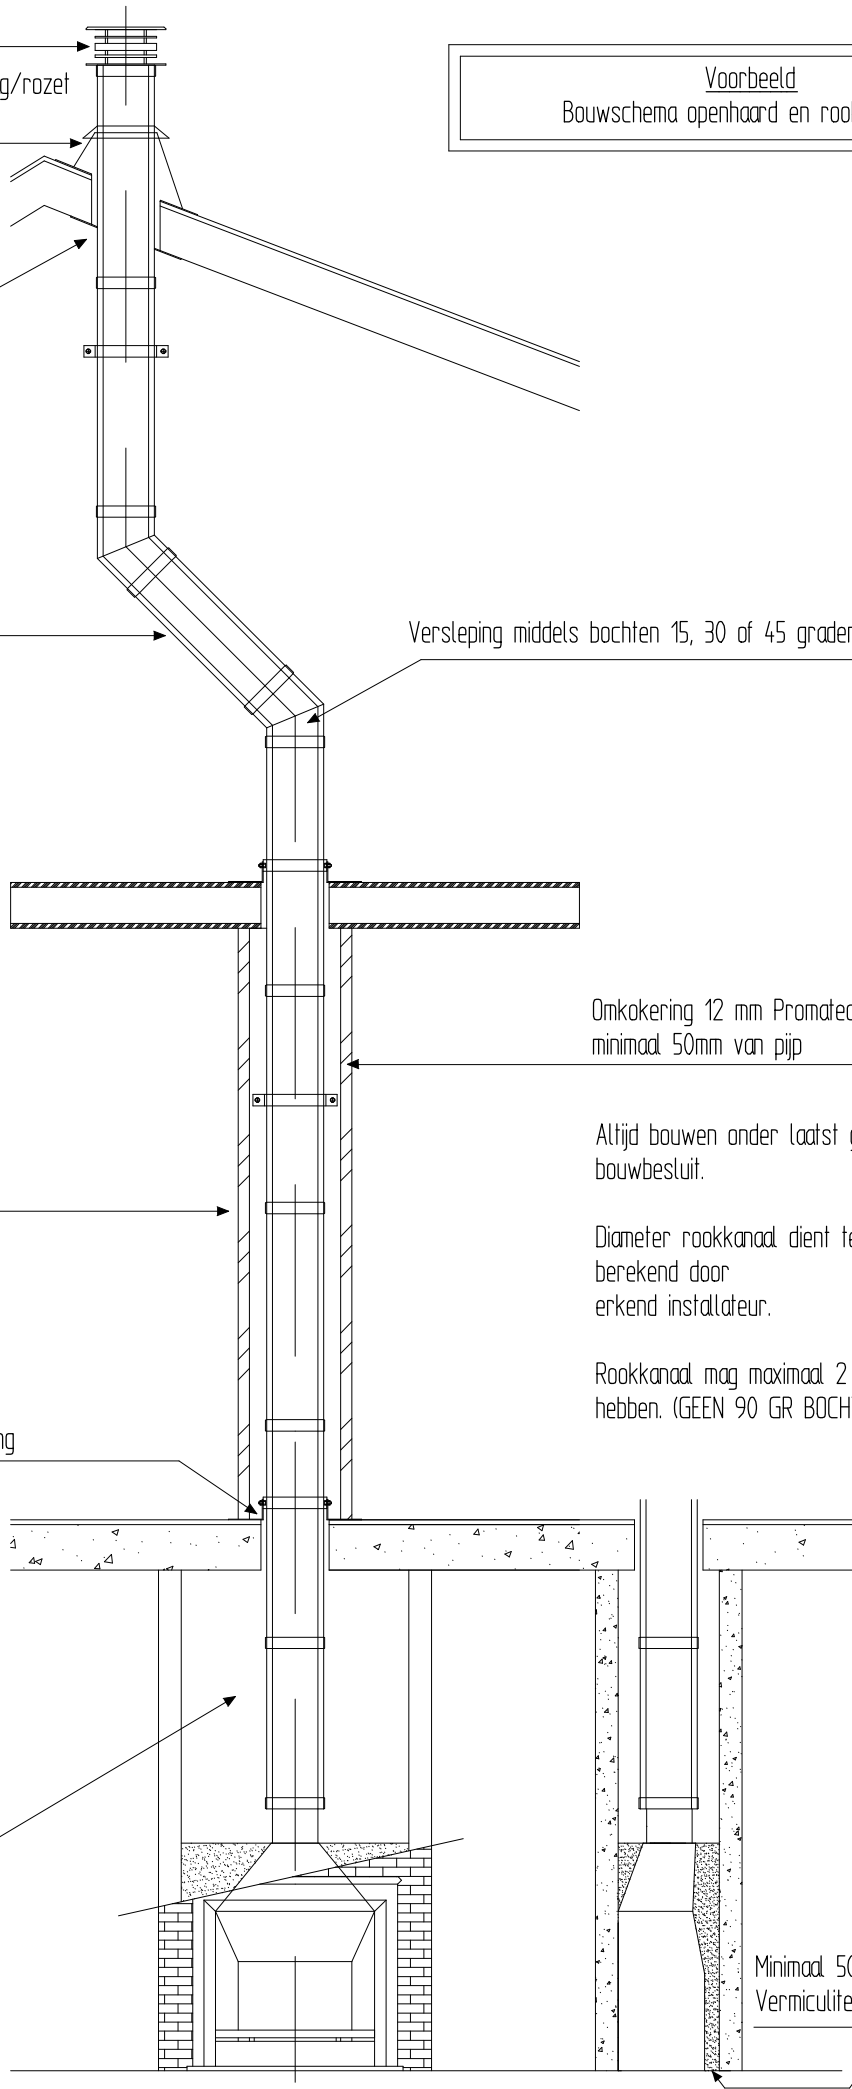

De echte vuurvaste inbouwhaard

Leverbaar in :

- Frontmodel
- Links open model
- Rechts open model
- 3-zijde model
- In de hoek model

Inbouwvoorschrift:

- Het inbouwelement waterpas opstellen op een plateau van tenminste 10cm
Geen houten vloer eronder
- Plaatsen tegen een stenen muur/ombouw, gebruik geen **HOUT**
- Zet het verloop op het inbouwelement
- Isoleren van de haard:
 - Bevestig allereerst een plaat promatec (minimaal 2 cm dik) tegen de binnenmuur om warmteafgifte te voorkomen
 - Tussen de achterzijde van de haard en de promatec plaat minimaal 3 cm dik isoleren met cement en vermiculite of perlite. Gebruik 1 deel cement en 12 delen vermiculite of perlite (**GEEN ZAND OF PUIN**)
 - Het verloopstuk ook isoleren met vermiculite of perlite tot 5 cm **ONDER** de bedieningshendel
- Geen metselwerk op het inbouwelement laten rusten
- Het inbouwelement "**los**" inwerken
- De inbouwhaard dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur

De eerste keer stoken:

- Voordat u uw openhaard voor de eerste keer aansteekt, dient hij **MINIMAAL** zes weken gedroogd te hebben
- Stook uw openhaard de eerste drie keren langzaam warm met een klein vuurtje
- Pas na de derde keer kunt u hem doorstoken

Overtuig uzelf ervan dat de klep altijd open staat tijdens het stoken.

Als er zich na verloop van tijd in de haardmantel haarscheurtjes vertonen, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Dat is bij vuurvast materiaal een normaal verschijnsel.

Wij wensen u veel stookplezier! Z.O.Z.